SUPERIOR

Fußmassagebad

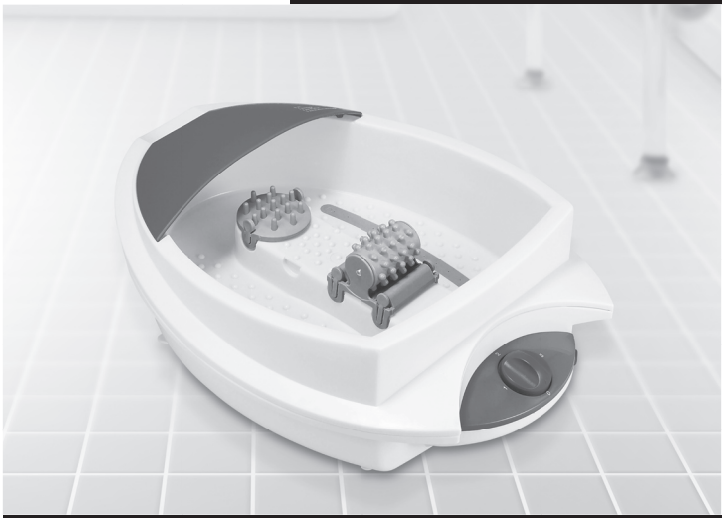

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell: FM-501

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ausschließlich zur Pflege der Füße verwenden.
- Es dürfen keine Säuglinge, Kleinkinder oder Tiere im Gerät gebadet werden!
- Kinder unter 12 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Die Benutzung darf nur im Sitzen stattfinden. Stellen Sie sich in gar keinem Fall in das Gerät!

- Bei folgenden Erkrankungen darf das Gerät nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt benutzt werden:
  - während der Schwangerschaft
  - bei Erkrankungen, die mit Fieber einhergehen
  - bei schweren Fällen von Diabetes
  - bei Blutdruckerkrankungen
  - bei Hautverletzungen, Hautkrankheiten oder offenen Wunden
  - bei Entzündungen der Füße oder Unterschenkel
  - bei Venenerkrankungen, Thrombosen oder Krampfadern
  - bei Quetschungen oder Fuß-, Bein- und Gelenkschmerzen
  - bei Tuberkulose
  - bei Krebserkrankungen
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als für die Dauer von maximal 20 Minuten!
- Sobald Sie sich während des Gerbrauchs nicht wohlfühlen, beenden Sie die Nutzung und konsultieren Sie vor einer erneuten Nutzung Ihren Arzt!
- Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu Badewannen / Duschwannen verwenden! Stromschlaggefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer rutschfesten, trockenen, waagrechten und feuchtigkeitsbeständigen Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Beachten Sie die Füllmarkierung (Max.) auf der Innenseite des Wasserbehälters. Bei einer zu hohen Wassermenge kann das Wasser herausspritzen.
- Befüllen Sie die Fußwanne ausschließlich mit klarem Leitungswasser. Fügen Sie dem Wasser keine aufschäumenden und/oder aromatisierenden Zusätze wie Badesalz, Badeschaum etc. zu.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere dringt (z. B. über das Bedienelement beim Befüllen mit Wasser bzw. beim Entleeren).

- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie nur das beiliegende Originalzubehör!
- Das Gerät niemals transportieren oder umsetzen während es in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker!
- Handhaben Sie das Gerät mit der erforderlichen Vorsicht. Kontrollieren Sie es regelmäßig auf evt. Schäden. Bei Beschädigungen wie z.B. Sprüngen kann Wasser auslaufen!
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

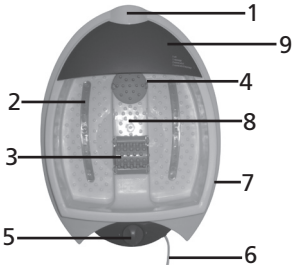

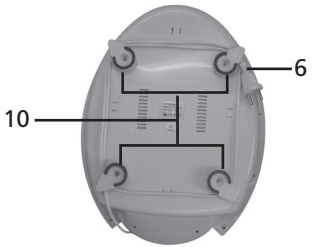

1. Ausgießöffnung
2. Luftauslassdüsen für Sprudeleffekt
3. abnehmbare Massagerolle für die Fußsohle (abnehmbar)
4. abnehmbares Massagepad für Akupressur der Verse und des Ballens
5. Funktionsregler mit verschiedenen Funktionsstufen
6. Netzkabel mit Netzstecker
7. Fußwanne mit innen liegender Füllmarkierung MAX links und rechts
8. Halterung mit Massagenoppen für Massagerolle und Massagepad
9. Spritzschutz
10. rutschfeste Wannenfüße mit Kabelhalterung

HANDHABUNG DES GERÄTES

Wichtige Hinweise:
Wird die Fußmassage als unangenehm empfunden oder sollten Schmerzen auftreten, brechen Sie die Massage sofort ab! Vor einer weiteren Nutzung konsultieren Sie Ihren Arzt!

Eine Anwendung sollte nicht länger als 10 – 20 Minuten dauern.

Die Benutzung darf nur im Sitzen stattfinden. Stellen Sie sich in gar keinem Fall in das Gerät!

Bei folgenden Erkrankungen darf das Gerät nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt benutzt werden:

- während der Schwangerschaft
- bei Erkrankungen die mit Fieber einhergehen
- bei schweren Fällen von Diabetes
- bei Blutdruckerkrankungen
- bei Hautverletzungen, Hautkrankheiten oder offenen Wunden
- bei Entzündungen der Füße oder Unterschenkel
- bei Venenerkrankungen, Thrombosen oder Krampfadern
- bei Quetschungen oder Fuß-, Bein- und Gelenkschmerzen
- bei Tuberkulose
- bei Krebserkrankungen

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungs- und Sicherungsmaterialien sorgfältig von dem Gerät und den Zubehörteilen.
- Um Staub oder eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen, reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile vor dem ersten Gebrauch wie unter "Reinigung und Pflege" beschrieben.

Aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste, waagrechte und wasserunempfindliche Standfläche. Achten sie darauf, dass das Gerät nicht verrutschen oder kippen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (6) nicht zur Stolperfalle wird.
- Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zu neben dem Gerät befindlichen Gegenständen, welche durch eventuelle Wasserspritzer beeinträchtigt oder beschädigt werden könnten.
- Bei der Verwendung in Feuchträumen / Badezimmern achten Sie darauf, dass der Mindestabstand zu Badewanne und/ oder Duschwanne 1 Meter beträgt und das Netzkabel nicht durch Waschbecken, Badewanne / Duschwanne verlegt wird. Stromschlaggefahr!

Wasserbefüllung

- Befüllen Sie die Fußwanne ausschließlich mit klarem Leitungswasser!
- Fügen Sie dem Wasser keine aufschäumenden und/oder aromatisierenden Zusätze wie Badesalz, Badeschaum etc. zu.
- Achten Sie darauf, dass beim Einfüllen kein Wasser auf das Bedienelement, auf das Netzkabel und den Stecker gelangt.
- Befüllen Sie die Fußwanne (7) für jede Benutzung mit frischem Wasser. Schütten das benutzte Wasser nach dem Gebrauch stets über die Ausgießöffnung (1) weg, damit das Wasser nicht über das Bedienelement laufen kann.
- Beachten Sie beim Befüllen des Wasserbehälters unbedingt auf die innen liegende Füllmarkierung MAX. Bei einer zu hohen Wassermenge kann das Wasser herausspritzen.

Gerätebetrieb

- Stellen Sie das Gerät vor einen bequemen Stuhl / Sessel. Die Steckdose muss ohne Verlängerungskabel erreichbar sein.
- Geben Sie angenehm temperiertes Wasser in die Fußwanne (7). Achten Sie darauf, dass die Füllmarkierung auf der Innenseite links (Max) nicht überschritten wird!
- Vergewissern Sie sich, dass der Funktionsregler (5) auf "0" steht und das Gerät somit ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an.
- Auf die Halterung (8) in der Mitte der Wanne kann die Massagerolle (3) und das Massagepad (4) aufgesteckt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kunststoffklemmen der Aufsätze in die Vertiefungen der Halterung greifen und hörbar einrasten.

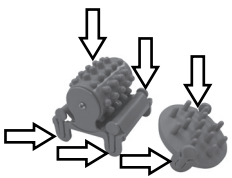



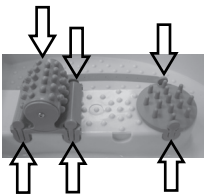

- Die Aufsätze können variabel aufgesteckt werden; einzeln oder gemeinsam mit einem, dem Ihrer Fußgröße entsprechenden Abstand zueinander.
- Zum Abnehmen der Aufsätze drücken Sie runden Kunststoffenden der Klemmen zusammen und heben die Aufsätze von der Halterung ab.
- Nehmen Sie eine entspannte Sitzhaltung ein und stellen Sie Füße in das Gerät.
- Wählen Sie eine Funktion mittels des Funktionsreglers (5).

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Auswahl:

1	Massage (massage)	Das Gerät vibriert wodurch ein Massageeffekt erzielt wird
2	Wärme/Sprudel (warm/whirl)	Das Gerät bläst warme Luft durch die Luftauslassöffnungen wodurch ein warmer Sprudeleffekt erzielt wird
3	Wärme/Sprudel/Massage (warm/whirl/massage)	Kombination der Punkte 1 und 2 "warme Sprudel-Massage"
0	Ausschalten (off)	Das Gerät schaltet alle Funktionen ab

- Zum Abschalten drehen Sie den Regler auf "0".

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung des Gerätes und der Massageaufsätze

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser getaucht werden.
- Das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- Die Außenseite des Gerätes kann mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Die Fußwanne nach dem Gebrauch stets mit klarem Wasser ausspülen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser über den Funktionsregler läuft. Danach die Wanne mit einem Tuch trocknen.
- Die abnehmbaren Massageeinsätze können unter fließendem Wasser abgespült und nachfolgend abgetrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Geben Sie kein Reinigungsmittel in die Wanne da die Substanzen durch die Luftdüsen ins Geräteinnere gelangen können und dies zu Beschädigungen führen kann.

Entkalken der Fußwanne

Die Fußwanne muss in regelmäßigen Abständen entkalkt werden. Die Abstände sind abhängig vom Härtegrad des verwendeten Wassers und der Nutzungshäufigkeit. Um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, müssen insbesondere sichtbare Verkalkungen unverzüglich entfernt werden. Verwenden Sie zum Entkalken eine Wasser-Essig-Lösung (3 Teile Wasser, 1 Teil Haushaltsessig. Keine Essigessenz!).

- Befüllen Sie die Fußwanne bis zur maximalen Füllhöhe mit der Essiglösung, legen Sie die Massageeinsätze in die Wanne und belassen Sie diese für ca. 1 Stunde in der mit Essiglösung befüllten Wanne. Sollten nachfolgend immer noch Kalkbeläge sichtbar sein, verlängern Sie die Einwirkzeit entsprechend.
- Giessen Sie danach die Essiglösung aus und spülen Sie nachfolgend die Wanne 3- bis 4-mal mit warmem, klarem Wasser aus.

Aufbewahrung des Gerätes
- Zur Aufbewahrung stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.
- Wickeln Sie das Netzlabel um die Kabelhalterungen an den Wannenfüßen und bewahren Sie das Gerät trocken und staubfrei auf.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	**FM-501**
Netzspannung:	230-240V ~ 50Hz
Nennleistung:	60 Watt
3 Funktionen: Massage Wärme und Sprudeln Wärme, Sprudeln und Massage Massageroller für Fußreflexzonen Massagepad	

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einem Fehlgebrauch zurückzuführen sind.

- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

ARTIKEL-NR.: 10100013

HERGESTELLT VON:
NINGBO LONGFU ELECTRICAL
APPLIANCES & TOOL CO. LTD.
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE

Front